

はじめにお読みください

このたびは、リーマン・チャイルド＆ジュニアシートをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全のため、ご使用の前に必ず本書をお読みの上、記載された内容に従って正しくお使いください。また、取り付け後も大切に保管し、必要に応じてお読みください。

取扱説明書

保証書付

年少者用補助乗車装置 Group 0.I, II

商品名

カイナ

型式:1029A

注意

- 本装置は「汎用」年少者用補助乗車装置です。本装置は車両で一般的に使用するものとして、規則No.44の04改訂シリーズに基づいて認可されており、一部を除いて大抵の車両のシートに適合します。
- 車両メーカーの車両ハンドブックに当該車両がこの年齢層向けの「汎用」年少者用補助乗車装置を搭載できると明記されている場合は、装置が正しく取り付けられることはほぼ確実です。
- 本装置は、認可された車両がUN/ECE 規則No.16または同等の基準で認可された3点式・巻取り装置なし・巻取り装置付き安全ベルトを装備している場合のみに適しています。
- 本年少者用補助乗車装置は、この注意書きが貼付されていない従来の設計よりも厳しい条件に基づいて「汎用」装置に分類されています。
- 疑問があるときは、年少者用補助乗車装置のメーカーか販売店にご相談ください。
- この取扱説明書では、安全にご使用していただきため、特に守っていただきたいことなど次のマークで表示しています。いげなも安全に関する内容ですので、かならず守ってください。

△警告

車両シートベルトの種類や座席の形状などにより、取扱説明書どおりに固定できないときは、他の座席に取り付けしてください。

△注意

記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。

△注意

記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。

Check

図示されている内容の禁止を示しています。

Check

安全のため、必ず確認していただきたいこと。


アドバイス

より安全、快適にご使用していただく上で知っておいていただきたいこと。

●この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管し（本体側面の収納ポケット）、必要に応じてお読みください。

ECE R44/04
UNIVERSAL
0-18 kg Y
15-25kg
(E)
040093
GROUP 0.I, II

1. 各部の名称

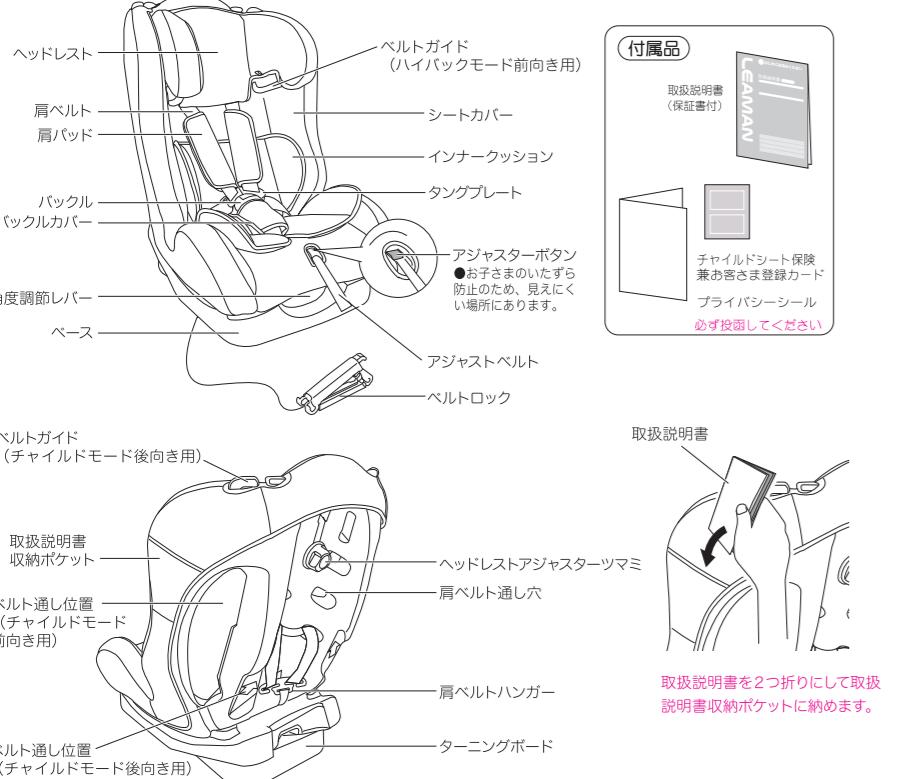

2. お子さまの適用条件

△警告 お子さまの体重が9kgを超えるまでは、前向きで使用しないでください。

体重	チャイルドモード		ハイバックモード	
	~10kg未満 ~75cmまで 新生児~12ヶ月頃まで	9kg~18kg以下 70cm~100cmまで 12ヶ月頃~4才頃まで	15kg~25kg以下 98cm~120cmまで 3才頃~7才頃まで	
取付方向	後向き	前向き	前向き	
取付具	インナーキッショングループ	~10kg未満 10kg~ 18kg以上	15kg~25kg以下	
肩パッド				
その他			お子さまを座らせたとき、後頭部がヘッドレストの上から出ないこと。	

3. 取り付けできない座席

△警告 車両シートベルトの種類や座席の形状などにより、取扱説明書どおりに固定できないときは、他の座席に取り付けしてください。

△注意 助手席には取り付けないでください。



- 3点式シートベルトで上下取り付け部が共に巻取り式の座席。
- パッシブシートベルト（座席に座るとドアの開閉によって、自動的に脱着されるタイプのシートベルト）のついた座席。
- 車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。（衝突の際にショックを吸収できません）
- 極端なバケットタイプなどの座席。（取り付けた本製品が安定しません）
- 本製品を取り付けた際に、運転に支障を及ぼす車両座席、及び前部中央座席。（万一のとき乗員の安全が確保できません）
- その他、本製品を固定できない座席。

4. 取付可能な車両シートベルト

本装置は認可された車両がUN/ECE規則No.16または同等の基準で認可された3点式・巻取り装置なし・巻取り装置付き安全ベルトを装着している場合のみに使用できます。

- 車両には、各車のシートベルトが装着されています。それぞれの特徴も違い、取り付け方法も変わってきます。本製品を正しく安全に使用するため、お子さまの車両（シートベルト）に合った取り付け方法で装着してください。
- 車両シートベルトの種類

車両シートベルトの種類	巻取装置有り						巻取装置無し
	ELR	ALR	NLR	ELR	ALR	NLR	
3点式	○	×	*	○	○	○	○

●取り付け可能な3点式シートベルト		本装置の取り付け注意点					
	特徴	チャイルドモード	ハイバックモード				
ELR	ゆっくりと引くと自由に入り出し、勢いよく引くとロックします。	○ 取扱説明書通り固定してください。	○ 取扱説明書通り固定してください。				
AELR	シートベルトを全て引き出した後で巻き戻すと自動的に締まり、それ以上伸びなくなります。（シートベルトを全て巻き戻すと解除されます）	○ 取扱説明書通り固定してください。	⚠️ シートベルトを全量引き出すと ALR 機能が働き危険ですので、ALR 機能を使用しないでください。				
ALR	ベルトを引き出す途中で手を止めると自動的にベルトがロックされ、それ以上引き出せません。	○ チャイルドシートを固定するのに必要なだけの長さを一気に引き出してから、固定してください。	✗ 使用できません。				
NLR	ロック機構がなく、ベルトを全量引き出した状態で長さを調節します。	○ チャイルドシートに合わせシートベルトの長さを調節し、取付ください。	✗ 使用できません。				
パッシブシートベルト	座席に乗りてドアを閉めると自動的にシートベルトが着き、ドアを開けると自動的にシートベルトが外れるタイプのシートベルト。	✗ 使用できません。					
その他のシートベルト	表記されていないものすべて。	✗ 使用できません。					

△警告 2点式シートベルトには取り付けできません

5. 必ずお読みください

△警告 緊急時には…



△警告 *記載内容を守らないと、生命の危険または重大な傷害につながるおそれがあります。



△注意

* 記載内容を守らないと傷害または事故につながるおそれがあります。



△アドバイス *より安全、快適にご使用していただき上で知っておいていただきたいこと。



6. お手入れの仕方

●中性洗剤を使用して、水またはぬるま湯で押し洗してください。

●アイロン掛けはしないでください。

●塗素系漂白剤は使用しないでください。

●洗浄後は、脱水機、乾燥機はさて、タオルなどで押し絞り、風通しのよい日陰で干してください。

●取りはずしきのクッション類は取りはずしてから洗濯してください。（一部商品によっては無いものがあります。）

●樹脂部やクリップ類は水で濡して目詰めたタオルや乾いたタオルなどで拭いてください。


●掃除機などで、ほこりやごみを取ってください。

●飲み物など、しみの残りやすいものをこぼしたときは、乾かないうちに拭き取ってください。



●部品のお取り寄せは、型式と品番を確認の上、購入店、取扱代理店またはメーカーまで連絡ください。

△警告 中性洗剤を原液で使用したり、ガソリン、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。本体、表面の生地、ベルト類をいためるおそれがあり危険です。

シートカバーの取りはずし方 △警告 カバー類は必ず取り付けて使用してください。

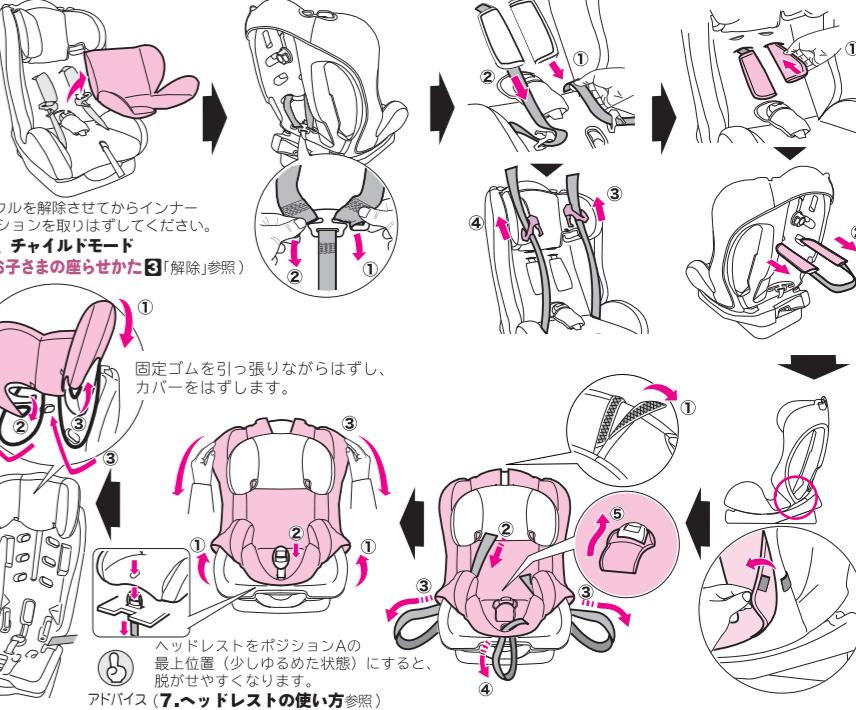

シートカバーの取り付け方 △警告 専用カバー以外は使用しないでください。

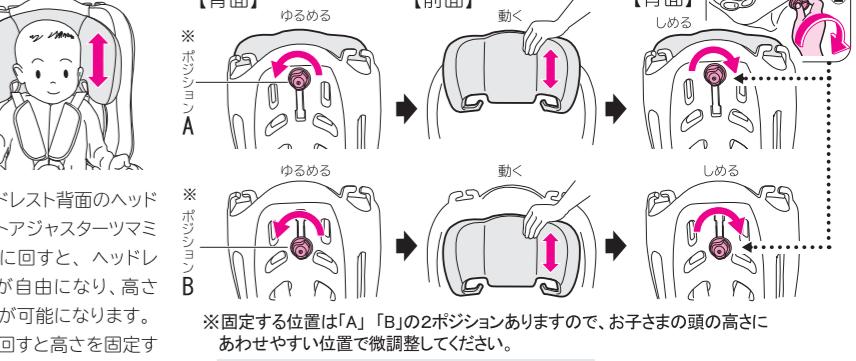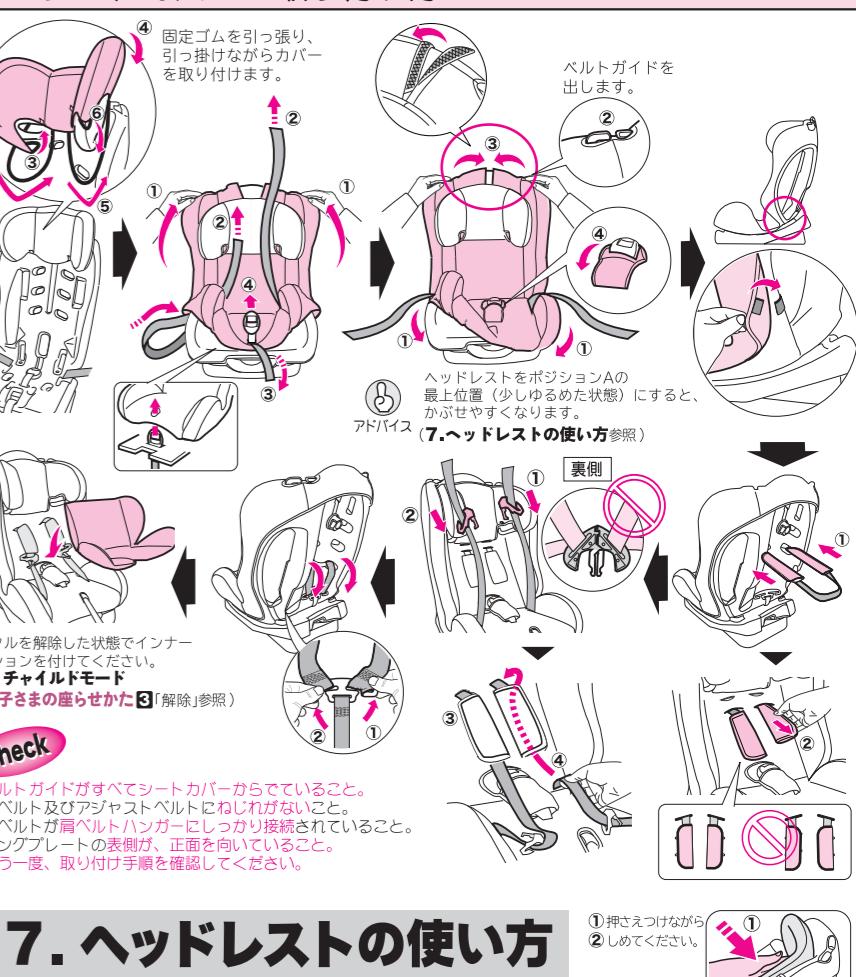

操作方法

⚠️ 警告 操作は、かならず停車中におこなってください。

詳しい取り付け方を動画で確認できます ▶▶



お子さまの体重: ~18kg以下

チャイルドモード



お子さまの座らせ方

- ⚠️ 警告 お子さまの着座のたびに、かならずアジャストベルトを引きお子さまを拘束してください。
- ⚠️ 警告 パックル部分は異物が詰まつて飲み物がかかるとロックが確実でなくなるなどの故障の原因になります。
- ⚠️ 警告 腰ベルトで骨盤がしづかりと拘束される様に必ず腰ベルトを低く下げて着用してください。





●お子さまのいたずら防止のため、アジャスター・ボタンは奥側で確実に押してください。

●アジャスター・ボタンは、奥側に見えにくい場所にあります。

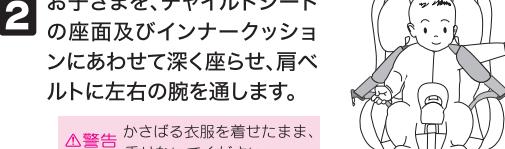

- ⚠️ 警告 保護者が各部分に触れて、やけどしないことを確認してください。
- ⚠️ 警告 カさばる衣服を着せたまま、乗せないでください。

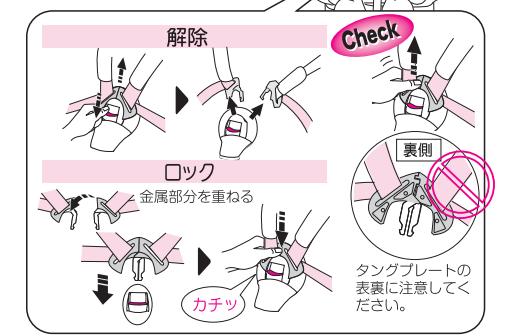

1 車に取り付ける前に

肩ベルト高さ確認

○お子さまを座らせ肩ベルトの高さを決めます。

Check 1



後向き取付け時

⚠️ 警告 肩ベルトの高さはお子さまの肩と同じ高さか、やや高めの肩ベルト通し穴を使用してください。

注: ゴム面が下




前向き取付け時

⚠️ 警告 肩ベルトの高さはお子さまの肩と同じ高さか、やや高めの肩ベルト通し穴を使用してください。

注: ゴム面が下


注: ゴム面が下



体重: ~10kg未満
~75cmまで
新生児~12ヶ月頃まで

2 車への取り付け

1 後向きで車両シートに置く

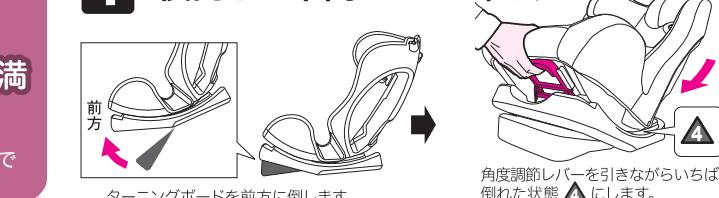


ターニングボードを前方に倒します。
注: ターニングボードが後方にある状態から、△にセットすることはできません。

車への取り付け



車両シートの上に進行方向に
対して後ろ向きで置きます。

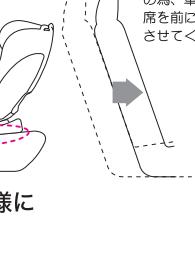

Check 3 接する様に

3 ぐらつきチェック



● ぐらつきチェックで、腰ベルト付近のベース部を前後左右にゆすり、約3cm以上ぐらつく場合はもう一度取り付け手順の1~2の順序で、取り付けをやり直してください。(4. 取り付け可能な車両シートベルト参照)

⚠️ 警告 車両パックルがチャイルドシート本体にあたってパックルベルトにゆるみがあると、しっかり固定されず、危険です。その状態ではご使用できません。

※不明な点は当社のお客様相談室へお問い合わせください。

<車両内側>

<ドア側>

完成図



4 お子さまを座らせる

(チャイルドモード①お子さまの座らせかた①~④参照)



● ぐらつきチェックで、腰ベルト付近のベース部を前後左右にゆすり、約3cm以上ぐらつく場合はもう一度取り付け手順の1~2の順序で、取り付けをやり直してください。(4. 取り付け可能な車両シートベルト参照)

⚠️ 警告 車両パックルがチャイルドシート本体にあたってパックルベルトにゆるみがあると、しっかり固定されず、危険です。その状態ではご使用できません。

※不明な点は当社のお客様相談室へお問い合わせください。

<車両内側>


<ドア側>

完成図



4 お子さまを座らせる

(チャイルドモード①お子さまの座らせかた①~④参照)

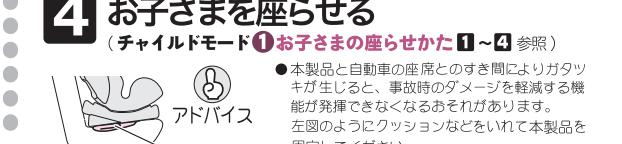

● 本製品と自動車の座席とのすき間に因るガタツキが生じると、事故時のダメージを軽減する機能が発揮できなくなるおそれがあります。

左図のようにクッションなどを置いて本製品を固定してください。

お子さまの体重: 15~25kg以下

ハイバックモード

1 車に取り付ける前に

ハイバックモードへの変更

チャイルドモードからハイバックモードに変更する場合。

- シートカバーを取りはずします。ヘッドレストカバーだけ付けておきます。

(6.お手入れの仕方「シートカバーの取りはずし方」参照)

- 本体を倒し、パックルを取りはずします。

留め金具を押し込む

倒す

留め金具を押し込む

取りはずす

*タングブレードは、はずしたパックルにロックして保管してください。

アドバイス

ハイバックモードへの変更には、お子さまの腰骨と肩ベルトの間に指一本が入る程度。

アドバイス

ハイバックモードへの変更には、お子さまの腰骨と肩ベルトの間に指一本が入る程度。